修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みのあと保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体・充電器6か月間 (ただし、ビット・電池パック・ケースは消耗品ですので 保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この充電マルチインパクトドライバーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

24~27ページの表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電池パックをはずして、お買い上 げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
- 保証書の規程に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。下記修理料金 の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
製品名	製品名 充電マルチインパクトドライバー お買い上げ日 年 月 日							
品 番	品 番 EZ7542LR2S·LE2S·EZ7542X 故障の状況 できるだけ具体的に							

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は…………

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 365日 (全国共通番号) 365日 (1970年) 177日 (1970年) 187日 (1970年)

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください 大阪 ☎06-6906-1090 パナソニック電エテクノサービス (株)

東京 ☎03-5392-7190 転 福岡 ☎092-622-0531 転

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20時

電話 377-71 00 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187
- フリーダイヤル 50.…0120-878-236
- ※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※ 飼印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料 は弊計負担です。
- ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電エグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情 報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お 問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせて いただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人 情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック電工株式会社 パナソニック電エパワーツール株式会社

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010 パナソニックホームページ http://panasonic.jp/

Panasonic


保証書別添付

管

取扱説明書

充電 マルチインパクトドライバー《プロ用》

品番 EZ7542LR2S EZ7542LE2S EZ7542X

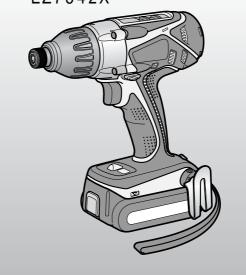

- このたびはパナソニック製品をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安 全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意(2~6ページ) を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

便利メモ

(?	(おはえのため、記入されると便利です)						
ŧ	3買い上げ日	年	月	B	品番	EZ7542LR2S EZ7542LE2S EZ7542X	
且	反売店名				電記	話()	

安全上のご注意7 まこり・水についてのご注意7 各部のなまえ7~8 付属品・別売品9	3 付 月 月 日
充電のしかた10~11 吏いかた12~17	1 7 7
お手入れ・保管17	るミンオー化管
電池パックについて18 締付トルクについて19 能力20~21 仕様22 ご愛用者登録について23	
故障かな?と思ったとき24~27 呆証とアフターサービス裏表紙 ・パナソニック電工お客様 ご相談窓口のご案内裏表紙	ラオフシ

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<u></u> 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

⚠警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

- 当社充電工具専用の指定の充電式電池パック以外を使わない。改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池パックを含む)も使用しない。
- 電池パックは、火への投入、加熱をしない。
- ■電池パックに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ●電池パックの端子部を金属などで接触させない。
- 電池パックを釘などの金属と一緒に持ち運んだり保管しない。
- ■電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。
- ●劣化した電池パックは使用しない。発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- ●電池パックは専用充電器以外では充電しない。 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。



◆本体または充電器からはずした後は、電池パックにパックカバーを必ず 取り付ける。

取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

个警告



- ●作業を中断するときや使用していないときは正逆切替スイッチを スイッチロックの位置にする。
- ビットや付属品の交換時、本体保管時は必ず正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にし、電池パックを本体からはずす。守らないと不意に動作して事故になるおそれがあります。


⚠警告

- ●電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。
 - ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
 - ・液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな 水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
 - ・液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにして ください。 すぐに販売店にご相談ください。
- ●作業個所に電線管や水道管、ガス管などの埋設物がないことを確認する。 埋設物に触れると感電や漏電・ガス漏れなどの事故につながるおそれが あります。
- ●騒音の大きい作業では耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音保護具を 着用する。 守らないと聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。



●作業時は保護めがねを使用する。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用する。守らないと目、のどに傷害を受けるおそれがあります。

- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ●電源プラグのほこり等は定期的にとる。 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 指定の付属品やアタッチメントを使用する。 守らないとけがをするおそれがあります。
- ●作業する場所は十分に明るくする。暗く視界が悪いと事故やけがの原因になります。
- ●加工するものはしっかり固定する。不意に動き、けがをするおそれがあります。安全のため、固定にはクランプや万力などを利用してください。





●電源コード・プラグを破損するようなことはしない。(傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、束ねたりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグは定期的に点検し、破損している場合は販売店にご相談ください。

- 換気のよくない場所で充電しない。
- 充電中、電池パックや充電器を布などで覆わない。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しない。
- 可燃性の液体やガスのある場所で、使用したり充電したりしない。 発熱・発煙・発火・破裂のおそれがあります。



◆本体や電池パックから発煙したときは、煙を吸い込まない。 身体に害を及ぼすおそれがあります。

◆本体または充電器の風穴をふさがない。 やけどをしたり異常加熱により、発火するおそれがあります。

- ●本体や充電器の風穴から出る熱風を直接肌に当てない。
- ●作業直後はビットなど先端工具類やネジ・切りくず・電池端子に触れない。 高温になっており、やけどをするおそれがあります。



●改造はしない。また、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口に ご相談ください。



●雨中や、湿ったまたはぬれた場所で、使用したり充電したりしない。 感電や発煙のおそれがあります。



● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。





を抜く

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



- 指定された用途以外に使用しない。 けがをするおそれがあります。
- 引掛フック使用時は、先のとがった先端工具などを取り付けない。 けがの原因になります。
- 引掛フック使用中は、体を激しく動かさない。 本体落下による事故のおそれがあります。

- ◆LEDライトを懐中電灯として使用しない。 十分な明るさを確保していないため、このライトを使って暗い場所を移動 すると事故のおそれがあります。
- LEDライトの光を直接目に当てない。 LEDライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。
- ●使用中は軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しない。 回転部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- ●子供の手の届くところに置かない。 事故やトラブルのおそれがあります。
- ◆本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しない。 本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。 また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。



- ●使用中はビットなどの回転部や切りくずに体または体の一部を近づけない。 不意に外れたり破損したりしたビットや切りくずが当たってけがのおそれが あります。ビットなどの先端工具は定期的に交換してください。
- ●本体を、50 以上になる場所に保管しない。 動作異常のおそれがあります。
- モータがロックするような無理な使いかたはしない。 発煙、発火のおそれがあります。 安全に能率よく作業するため、能力に合った速さで作業してください。
- 無理な姿勢で作業をしない。 転倒してけがをするおそれがあります。 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- ●疲れている場合は使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
- ●子供など作業者以外を作業場に近づけたり、充電工具や充電器に触れ させたりしない。 けがのおそれがあります。
- ●細径ドリル使用時はドリルに無理な力をかけない。 折れると飛散して、けがのおそれがあります。
- ◆本体落下防止のため、吊りひもに手を通して使用する。 また、高所作業時は下に人がいないことを確かめる。
- 引掛フックは本体に止めネジでしっかり固定する。 守らないと本体落下による事故のおそれがあります。



ことを必ず確認する。 守らないと電池パックが落下し事故になるおそれがあります。

● 電池パックは赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれない

- ◆本体が熱くなったら作業を中断し、温度が下がってから使用する。 守らないとやけどをするおそれがあります。 複数の電池パックにわたる連続作業はしないでください。

ご使用前に

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。
- ●使用前に、本体、電池パック、充電器および先端工具やその他の部品が 損傷がなく正常に作動することを確認する。 守らないと破損などによりけがをするおそれがあります。
- ●ビットなど先端丁具類や付属品は取扱説明書に従い確実に取り付ける。 確実に取り付けないと、はずれてけがをするおそれがあります。
- ■調節に用いたキーやレンチなどの工具類を取りはずしてから使用する。 守らないと不意にはずれて、けがのおそれがあります。
- ●作業する場所はきれいに保つ。 散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。



髪や衣服、アクセサリーなどが巻き込まれないような服装で作業する。 守らないと回転部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。 長い髪は、帽子やヘアカバーで覆うなどし、だぶだぶの衣服やネックレス などの装身具は着用しないでください。

●取り扱いや作業の方法、周りの状況などに十分注意し、常識を働かせて 作業する。

守らないと事故やけがのおそれがあります。

- ●屋外で充電する場合は、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブル の延長コードを使用する。
 - 守らないとケーブルが破損して発火、発煙のおそれがあります。 使用前にコードの破損が無いか点検してから使用してください。
- 刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保つ。 破損した刃物類で作業すると、けがのおそれがあります。
- ■屋外での作業の場合には、滑り止めのついた履物を使用する。 守らないと滑ってけがの原因になります。
- インパクト で作業するときは、金属の穴あけには使用しない。 ドリルの刃で、けがのおそれがあります。

- 本製品はほこりや水に対する影響が小さく抑えられるように設計されていますが、ほこりや水に よって故障しないことを保証しておりません。 取り扱いに注意してください。
- 過度なほこりがあるところ、水中、雨にさらされるところでは使用しないでください。

ほこり・水についてのご注意

- ●通常の使用において発生する製品または材料の欠陥に起因する故障のみ保証対象となります。 改造、事故、誤用、本体内への液体・異物混入、乱用、設置における無視、不適切な調整、不適切なメンテナンス・補修、取扱説明書に準じない使用は、保証対象外です。 (保証対象・期間につきましては、保証書をご確認ください。)
- ▼工具本体に電池パックを装着した状態で、IECで規定されたIP保護等級を取得しております。 <IP保護等級の例>

じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻 害する量のじんあいの侵入がないように配慮しています。 (直径75 μm未満のタルク粉が工具内部に侵入する条件)


あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない

ように配慮しています。


(内径12.5mmの注水ノズルを使用して、約3mの距離から約100L/分の常温の水道水を 約3分間注水する条件)

各部のなまえ


ご使用前に

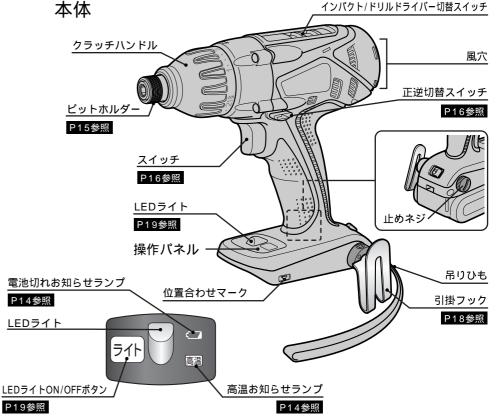

電池パック

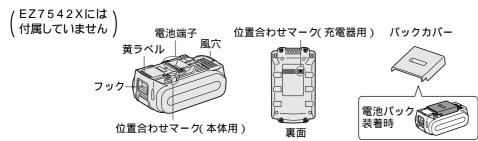

充電器 P8参照

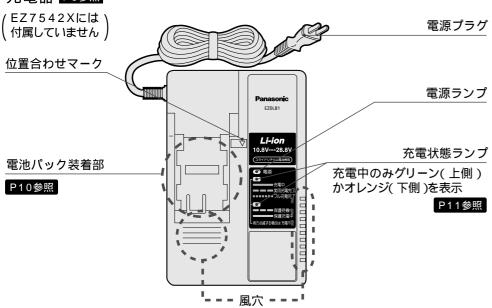

付属品・別売品

1 1 1/29 HT 2017 C HT							
商	付属品			別売品の有無			
[6]	品	EZ7542LR2S	EZ7542LE2S	EZ7542X	איין לסחחסלניון		
両頭プラスビット #2 + 65mm		1本入	1本入	1本入	EZ9BP221 2本組		
両頭プラスビット #2 ⊕ 150mm <		-	-	-	EZ9826 2本組		
充電器				-	EZ0L81		
電池パック		EZ9L44 2個入	EZ9L42 2個入	-	EZ9L44 EZ9L42		
パックカバー	©	2個入	2個入	-	- EZ9L80R2787(1)		
ケース		EZ9646	EZ9646	-	EZ9646(ケース用小箱無し) EZ9648(ケース用小箱有り)		
ビットピース		-	-	-	EZ574B7817(1)		
ソケットアダプター 12.7ボール付 ● その他各種ソケットアダプタ	7-を用意いたしております。	-	-	-	EZ9HX100		
ドリルチャック 1.5 ~ 10mm チャックハンドル付 ● 木工穴あけはインパクト ドリルドライバーモード	モードで、金工穴あけはでご使用ください。	-	-	-	EZ9780		

¹ 補修用部品としてお買い求めできます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあり ます。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

使いかた

スライド式リチウムイオン電池パックの 充電ができます。

充電の前に

充電器は0~40 の場所に設置し、充電する場所の温度に近い電池パックを充電してください。

電池パックの温度が0 以下で充電する とフル充電完了しても通常の約50%程 度の充電となります。その場所で1時間以 上放置してから充電してください。

──お願い ━

- 電池パックを2パック連続で充電した ときは充電を約30分休止し、充電器の 温度が下がってから充電してください。
- ●電池パックを差し込んだ直後にファン の送風音がしなければ充電器の故障が 考えられます。ただちに修理をご依頼 ください。 裏表紙参照

🗕 お知らせ —

- 充電器は電池パックの温度、充電モードにより、冷却ファンを制御しています。 充電中にファンの動作が変化しますが、故障ではありません。
- ●電源プラグを抜いた後も電源ランプが 約10秒点灯している場合があります が、故障ではありません。

この取扱説明書に記載の温度は目安です。実際には、条件により、多少のズレが生じる場合があります。

充電のしかた

- ●お買い上げ時はフル充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。
- 1 コンセントに 電源プラグを差し込む ● 充電ランプが点灯します。



2 電池パックを充電器に装着する 位置合わせマークを合わせて差し 込む 底に当たったら矢印の方向に引く



● 充電状態ランプが充電状態を表示 します。 P11参照

実用充電とフル充電について

実用充電:フル充電の約80%以上の充電

が完了した状態。急速に充電し

ます。

フル充電: 実用充電完了の後も、充電を続けると電流を下げて電池の能力

一杯までゆっくり充電します。

- 充電時間は P22参照
- **3** 充電後は、電池パックをはずし、 電源プラグをコンセントから抜く

充電状態ランプの見かた P8参照

➡ 点灯 ➡ ➡ ➡ 遅い点滅 ●●●●●●● 速い点滅 ◯ 消火

充電状態	態ランプ	大 雷 化 能		
グリーン	オレンジ	大 電 状 態		
		充電中		
		実用充電完了		
•••••		フル充電完了		
		・電池パックの温度が高いとき(60 以上)。または低いとき(-10 以下) ●電池パック保護のため、充電は行ないません。 ●温度が高いとき:電池パックを冷却後、充電 保護待機中 します。 ●温度が低いとき:電池パックの温度が上がった後に、充電します。 (充電器が0~40 の場所に設置されていることを確認してください)		
		・電池パックの温度が低いとき(-10~0)		
•••••	•••••	充電不可・電池パックの故障 ・電池パックの故障 ♪別の電池パックに交換してください。		

が生じる場合かあります。 単端 ルフラグをコンセントから扱く **10**

区いかた

準備中のご注意 =

⚠警告

- ●作業を中断するときや使用していないときは正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にする。
- ビットや付属品の交換時、本体保管時は必ず正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にし、電池パックを本体からはずす。 守らないと不意に動作して事故になるおそれがあります。

作業中に、正逆切替スイッチやインパクト/ドリルドライバー切替スイッチの操作をされる場合はモータが停止してから行ってください。完全に停止しない状態での切替操作は故障の原因となります。

- 作業中のご注意 -

҈Ѯ警告

●本体や充電器の風穴から出る熱風 を直接肌に当てない。 高温になっており、やけどをする おそれがあります。

注意


- ●本体落下防止のため、吊りひもに 手を通して使用する。 また、高所作業時は下に人がいな いことを確かめる。 守らないと本体落下による事故の おそれがあります。
- ◆本体が熱くなったら作業を中断し、十分 放熱させてからご使用ください。
- 使用時に本体側面の風穴をふさがないでください。風穴をふさいで使用すると、 本体機能を損ない故障の原因となります。
- 高圧線の近くなど、電磁波の多いところでは 操作パネルの表示などに誤動作の可能性が あります。 誤動作がおきた場合は、電池パック を取りはずして再度取り付けでください。

リチウムイオン電池について


リチウムイオン電池を長く使っていただくため、電池 パック内に温度監視センサーを搭載しております。

電池パック保護のため、以下の点に注意して作業を行ってください。

- ■電池パックが高温になると保護機能が働き動作が停止します。操作パネル内の高温お知らせランプが点滅します。
- ・ 21mmの金工ホルソーでの穴あけ等高負荷作業を連続で行なった場合は、電池パックが高温になり、温度監視センサーにより保護機能が働きます。保護機能が働いた場合、十分に放熱させてください(約30分以上)。高温お知らせランプが消灯し、通常の作業ができます。
- ・保護機能が繰り返し働くような作業はさけて ください。

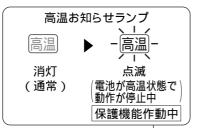







- ●電池残量がなくなるとランプが点滅します。
- ランプが点滅したときは、すぐに電池パックを充電してください。

リチウム電池は過放電状態になる(カラまで使う)と電池の寿命が大幅に劣化します。 過放電防止のため、電池を保護する機能を 搭載しております。 1 正逆切替スイッチを中央で止め、スイッチロックの位置にする

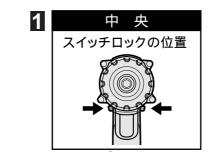

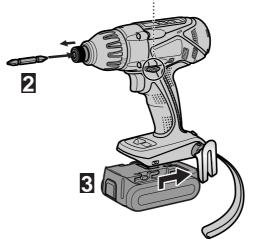

- 2 ビットを取り付ける ビットホルダーを引っ張りながら ビットを差し込む
 - 軽く引っ張って、抜けないことを 確認してください。
 - 商品の構造上、若干のガタツキが ありますが、異常ではありません。
- 3 位置合わせマークで合わせながら 電池パックを取り付ける
 - 黄ラベル・赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれないことを必ず確認してください。

インパクトドライバーで作業する場合

- 4 インパクト/ドリルドライバー切替 スイッチで「インパクト」を選ぶ
 - インパクト/ドリルドライバーの 切替操作は回転停止状態で行って ください。回転中に行うと故障の 原因となります。

インパクト表示が銀色になります。




P16手順 6 へ

ドリルドライバーで作業する場合

- 4 インパクト/ドリルドライバー切替 スイッチで「ドリルドライバー」を選ぶ
 - ●インパクト/ドリルドライバーの 切替操作は回転停止状態で行って ください。回転中に行うと故障の 原因となります。

ドリルドライバー 表示が銀色になります。



■ 使いかた(準備 ~ 作業)つづき

ドリルドライバーで作業する場合

5 トルクを選ぶ

- ●作業に応じて約0.2N·m (約2kgf-cm)きざみで 21段階に調整できます。
- ●使用前に必ずおためしください。
- モータが止まるような無理な使い かたはしないでください。

目盛合わせ位置




リチウムイオン電池パックの使用温度範囲は0~40です。 寒冷地などで0以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に動作しない場合があります。このときはご使用前に電池パックの温度を上げるために10以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで使用してください。

6 正逆切替スイッチで正転/逆転を決めてスイッチを入れる





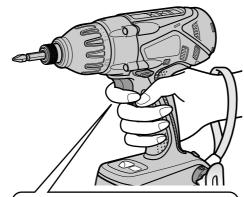

- ■スイッチを引き込むに従って 回転数が上がる。(センター決めのと きは、ゆっくリスタートする)
- スイッチをはなす(スイッチ切)と ブレーキが作動。
 - ●正逆切替スイッチの操作はモータ が停止してから行ってください。 完全に停止しない状態での切替操 作は故障の原因になります。


トルク選定目安

目盛	トルク	作 業 の 目 安
1	約0.7N·m(約7kgf-cm)	● 小ネジの締付 ● 柔らかい天井材や
6	約1.5N·m(約15kgf-cm)	ベニヤ板などのネジ締付
11	約2.5N·m(約25kgf-cm)	●端子ネジの締付
16	約3.4N·m(約35kgf-cm)	●かたい木材へのネジの締付など
21	約4.4N·m(約45kgf-cm)	かたい木材へのネグの部内なと
33	EZ9L41装着時:約14.0N·m(約143kgf-cm)	● 強力なネジ締め ●ドリル使用
771	EZ9L42装着時:約12.6N·m(約129kgf-cm)	●強力なペン師の●ドウル使用

҈Λ警告

- ●作業直後はビットなど先端工具類 やネジ・切りくず・電池端子に触 れない。
- 高温になっており、やけどをする おそれがあります。
- 1 正逆切替スイッチを中央で止め、 スイッチロックの位置にする



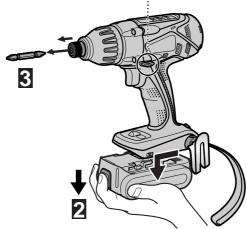

- 2 フックを引きながら電池パックを抜く
- ●電池パックを本体から取りはずしたら 電池端子部分への塵・埃の付着や短

絡防止のため、 すみやかにパック カバーを取り付 けてください。




3 ビットをはずす ビットホルダーを引っ張りながら ビットを抜く

- お願い -

本体を雨や水のかかるところや湿気の多いところに置いたり、保管したりしないでください。


ビットの寸法と本製品への取り付けの可否



ボール溝部のないストレートのビットは使用できません。

Aまたは Bの長さ	使用の可否		
13mm	使用可		
11.5mm	× 使用不可		
9 m m		ビットピース(別売)が 必要です。	

ビットピースの取り付けかた

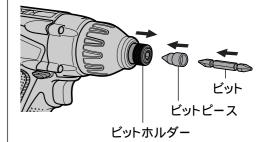

、注意

- ●引掛フック使用中は、体を激しく 動かさない。 本体落下による事故のおそれがあ ります。
- 引掛フックは本体に止めネジでしっ かり固定する。 守らないと本体落下による事故の おそれがあります。



引掛フックは、 左右どちらでも 取り付け可能。

引掛フックの左右の付け替え



引掛フックを引き抜く。

引掛フックを反対側に取り付け、止め ネジをメダル形状のもので最後まで しっかりと締め付ける。



奥まった暗い場所や天井裏での作業時に、 作業する部分を照らします。

- LEDライトを懐中電灯として使用 しない。 十分な明るさを確保していないため、 このライトを使って暗い場所を移動 すると事故のおそれがあります。
- ●LEDライトの光を直接目に当て ない。 LEDライトの光が連続して目に 当たると目を傷める原因になり ます。
- 「ラィト を押すたびにライトが点灯/ 消灯する
- ●パックを取り付けた直後は、1度本体を 作動させるとライトが点灯します。



- ライト点灯中に、何もしない状態が約5分 経過すると、自動的に消灯します。
- ライトは微少電流で点灯します。本体作 業能力にはほとんど影響ありません。

電池パック取付直後やLEDライト点灯 時5分以上/消灯時1分以上何も操作し ない状態で放置すると自動的に電源が OFFの状態になります。スイッチを引 き込んで、一度動作させてください。

お手入れのしかた

やわらかい布でふく


ぬれた布やシンナー、 アルコール、ベンジン など揮発性のものは使用 しない。 (変色・変形・割れの原因)

定期点検の実施

- ネジのゆるみ、破損、動作の異常などがな いか定期的に点検してください。
- 充電器のコードが損傷していないか定期 的に点検してください。

充電器の電池パック装着部のゴミ を取り除く

●電源プラグをコンセントから抜く。

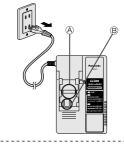

電池パック装着部のお手入れ方法

- ●カバーを押さえて端子Aと®を露出 させる。
- A: ブラシなどで端子に無理な力が かからないようにゴミを取り除く。
- ®: 布などでゴミを取り除く。

保管のしかた

以下の条件を避けて保管して ください。

- ●車中などの高温場所 ●直射日光のあたる場所
- くや湿気などの多い場所
- ●ゴミやほこりの多い場所
- ●子供の手の届く場所
- ガソリンなどの引火物がある場所



16

お手入れ・保管

⚠危険

- ●当社充電工具専用の充電式電池 パック以外を使わない。 改造した電池パック(分解して内蔵 部品を交換した電池パックを含む) も使用しない。
- ●電池パックは、火への投入、加熱を しない。

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

●本体または充電器からはずした後は、電池パックにパックカバーを必ず取り付ける。 取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

長持ちさせるために

- リチウムイオン電池パックは使用後、 充電せずに保管してください。
- ●使用時以外は、ホコリの付着や短絡防止 のためパックカバーを取り付けてくだ さい。



●端子部に異物が付着している場合は、 取り除いてください。

電池パックの寿命

寿命の目安/処置

フル充電しても初期の半分程度の作業しかできないときは製品寿命です。 当社充電工具専用の電池パックをお買い求めください。当社指定以外の電池パックを使用された場合の事故・故障については、一切の責任を負いかねます。

----- ご注意 =

電池パックの中の蓄電池のみを交換した リサイクル修理品の電池パックは使用し ないでください。事故や故障のおそれが あります。

リサイクルについて

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックは再利用しますので廃棄しないでお買い求めの販売店へお持ちください。(電池パックは短絡防止のため、端子部に絶縁テープを貼ってください。)

EZ7542Xは電池パックを付属していません。ご使用の電池パックに応じたリサイクルをお願いいたします。

Li-ion

リチウムイオン電池は リサイクルへ

本製品の使用電池


- ●名称:密閉型リチウムイオン蓄電池
- ●公称電圧:3.6V
- ●数量:EZ9L44 8本 EZ9L42 4本


電池パックを長時間使用しないときは

保管の前に	充電せずに保管
再使用の前に	フル充電


ボルトの適正締付力はボルトの材質やサイズ、締付物の材質によって異なりますので、ボルトに合った設定値で作業してください。下表は参考値です。(締付条件により変化します)

ボルトの締めの条件

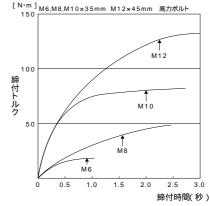

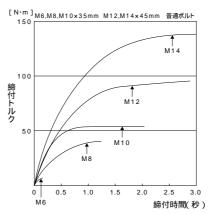

締付条件



ボルトは下記を使用しています。 普通ボルト:強度区分 4.8 高力ボルト:強度区分12.9

強度区分の説明

<u>4</u>.<u>8</u>

→ ボルトの降伏点(引張強さの80%) 341N/mm²(32Ff/mm²)

→ ボルトの引張強さ 392N/mm² (40Ff/mm²)

締付トルクは電池パックの充電状態により変化します。 P22参照

締付トルクに影響する要因

1)締付時間

時間を長くすると締付トルクも増加します。ただし、長時間締めてもある値以上は増加しません。また、ボルトが折れることがありますのでご注意ください。

2)ボルトの径が異なる場合 径が変わると締付トルクも変わります。 一般に大きなボルト径ほど高くなります。

3)締付状態により

- ●同じボルトでも、トルク係数(ボルトの 仕上がり状態により決まる係数、 ボルトメーカーで表示)等級、長さに よって締付トルクは変化します。
- ●締付物(鉄骨など)の座面仕上がり、締付物同士の状態によっても変化します。
- ずルトとナットが共回りすると大幅に 締付トルクは低下します。
- 4)市販ビットの使用

市販のビットで全長の長いもの、材質強度の弱いものは締付トルクが減少する場合があります。

5)ソケットのガタ

- ソケットの六角部が摩耗してガタが 大きくなると締付トルクは低下します。
- ボルトに合ったサイズのソケットを 使用しないと締付トルクは低下します。
- 6)スイッチ(スピコンスイッチ) 引き込みきらない状態(フルパワーでない 状態)で使用すると締付トルクは低下します。
- 7)接続アダプターの影響

ユニバーサルジョイントやソケットア ダプターを介して使用すると締付トル クは低下する場合があります。

お知らせ

1回のフル充電による使用能力 ●EZ9L44、EZ9L42使用時/周囲温度20

数値は目安です。電池パック性能の経時変化、ドリルの切れ味、相手材の硬さなどにより変わります。また、締付本数は締付時間が長くなると少なくなり、短くなると増えます。


インパクトドライバー作業時

適応	木ネジ	3.5 ~ 9.5	普通ボルト	M6~M14
用途	テクスネジ	3 ~ 6	高力ボルト	M6~M12

最大締付 EZ9L44装着時:最大約140N·m(約1,430kgf-cm) トルク EZ9L42装着時:最大約135N·m(約1,380kgf-cm)

締付トルクは電池パックの充電状態により変化します。 右図は締付トルクと 締付本数の関係を示した例です。

放電末期(図中a範囲)になると、打撃力は弱く、打撃数は少なくなり、急激に締付トルクが低下します。早めに電池パックの充電を行なってください。



1充電当たりの締付本数 本数

ネジ締付本数

	→ >>++>+	++ wa	締付本数		
	ネジ寸法	材 料 	EZ9L44	EZ9L42	
木ネジ	4.1 x 38mm	米 松 -	約520本	約220本	
ホイン	4.2 × 75 mm		約300本	約130本	
テクス	4 4 2	冷間圧延鋼板(SPC厚み1.6mm)	約590本	約250本	
ネ ジ	4 × 13 mm	冷間圧延鋼板(SPC厚み2.3mm)	約400本	約170本	

ボルト締付本数(適正締付トルクまで締め付けた時の作業本数)

使用ボルト	材料	締付本数	
	123 14	EZ9L44	EZ9L42
M 1 2(高力ボルト)	鉄板(厚み10mm)	約200本	約 90本

ドリルドライバー作業時

適応	小ネジ	M4~M6	木工ドリル	~ 21	1	テ ク ス	3 ~ 6
用途	木ネジ	2.1 ~ 6.2	金工ドリル	~ 10	1	ホールソー	~ 21 1

1 当社専用ドリルチャック(EZ9780)使用

ドリルの穴あけ数

		ドリル径	++	业习	板厚	穴あけ数		
		トリル怪	材	料		EZ9L44	EZ9L42	
木工用	1	15mm	米 松		20r	nm	約400穴	約170穴
金工用	1	4.5 m m			1.0 r	nm	約750穴	約320穴
	1	6.5 m m	冷間圧延鋼板(SPC)	1.6 mm	約200穴	約 90穴		
	1	21mm(ホールソー)			1.0111111		約 30穴	約 14穴

1 当社専用ドリルチャック(EZ9780)使用

ご愛用者登録について

本体

モータ電圧 DC14.4V		EZ9L44 全長 全高 ¹ 幅				
	EZ9L44装着時 約1.75kg	大きさ 装着時 193×234× 61(mm)				
質量(重量)	EZ9L42装着時 約1.5kg	(概略寸法) EZ9L42 全長 全高 ¹ 幅 装 着 時 193×214× 61(mm)				
回転数	インパクト使用時	約0~2,350回転/分				
	ドリルドライバー使用時	約0~700回転/分				
インパクト使用時打撃数		EZ9L44装着時 約0~3,300回転/分 EZ9L42装着時 約0~3,000回転/分				
	振動3軸合成値 ²	14.0m/s ² (EN60745-2-2規格に基づき測定)				

1電池パック最大幅75mm

2『3軸合成値の取扱い』につきましては、JEMA((社)日本電機工業会)

ウェブサイト: http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html をご参照ください。

充電器(EZOL81)

電	源	AC100V 50/60Hz	消費電力	約198W	質量(重量)	約900g
 充電可能な電池パック						

電池パック の種類	リチウムイオン電池					
電池電圧	28.8V	EZ9L81				
大商吐明	実用	約 27 分				
充電時間	フル	約 50 分				
電池電圧	21.6V	EZ9L61				
方電吐明	実用	約 22 分				
充電時間	フル	約 41 分				
電池電圧	14.4V	EZ9L44	EZ9L42			
方電吐明	実用	約 28分	約 25 分			
充電時間	フル	約 45分	約 3.0 分			

充電時間は目安です。周囲温度や電池パックの状態により異なります。

表には、販売中の電池パックと一部販売中止後の電池パック(補修用性能部品保有期間中のもの(販売中止後5年))を掲載しています。

表中のEZ9L81・EZ9L61以外の電池パックは、充電器EZ0L80でも充電できます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

http://club.panasonic.jp/

http://mobile.club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。

※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

ご愛用者登録用の製造番号について

製造番号の欄には、次の6桁の数字を入力してください。

432513

上記の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用できます。 他の製品をご登録の場合、WEBサイトをご参照ください。

VICXIIII							
				-			

ただちに

使用中止

● 本体、充電器と

電池パックをセットで

お買い上げの

販売店へお持ち


ください。


症 状 考えられる原因 置 処 充電完了した電池パックを再度充電すると、 フル充電を検知するのに そのまま放置してください。しばらくすると、 充電ランプ(グリーン)が点灯する。 時間がかかるため。 フル充電完了(グリーン:速い点滅)になります。 別のコンセントで充電するか、テレビ・ラジオ 充電中、テレビ・ラジオに雑音が入る。 高周波で制御しているため。 から離して充電してください。 充電器と電池パックの接点部に 雷 ▶ ゴミを取り除いてください。 電池パックを差し込んでも充電状態 ▶ ゴミが付着している。 ランプ(グリーン)が点灯しない。 電池パックの温度が60 以上 周囲温度が0~40 の場所で充電してください。 になっている。 0~40 の場所で充電している場合は、そのまま 充電中に保護待機中の状態になる。 充電を続けてください。電池パックの温度が充電 電池パックの温度が - 10 (オレンジ色のランプが遅く点滅) 左 に適した温度になると自動的に充電を開始します。 下になっている。 記 電池パックが高温になり保護機能 作業を中断して電池パックの温度が下がってからお使 の が働いている。 いいただくか、電池パックを交換してお使いください。 点 動かない。または動いてもすぐ止まる。 (高温/電池切れお知らせランプが点滅) 検 |電池パックを充電していない。 ★ 充電をしてください。 P10参照 を 電池パックと本体の接点部に ゴミを取り除いてください。 ゴミが付着している。 て LEDライト点灯時5分以上/消灯 も 時1分以上何も操作していない。 な スイッチを引いてください。 お 操作パネルのボタンを押しても操作 電池パック装着後、1回も作業 できない。(ライトが点灯しない) 異 していない。 常 電池パックを充電していない。 作 ★ 充電をしてください。 P10参照 が あ 雷池パックが故障している。 新しい電池パックをお買い求めください。 P9参照 業 フル充電しているのに締付トルクが 温度が低い場所(0 以下)で 再度充電し、充電完了になってから 保管した電池パックを使用した。 弱い。または回転が遅い。 ご使用ください。 高圧線の近くなど、電磁波の影響 故障ではありません。ただし電子回路の誤動作により予期せ 操作パネルの表示が正しくない。 ぬ動作をする可能性がありますので使用しないでください。 をうけている。 スイッチを切ると、停止音がする。 ブレーキの動作音です。 ▶ 故障ではありません。 ビット・ドリルなどの先端工具に 新しい先端工具と交換してください。 消耗など不具合がある。 P9参照 またはカタログをご覧ください。) フル充電しても穴あけやネジ締めの 電池パックの寿命。 新しい電池パックをお買い求めください。 P9参照 本数が少ない。 冷えた電池(約0 以下)を 電池パックを10 以上の場所に1時間以上放置し、電 暖かい場所で充電した。 池パックの温度が上がった後で再度充電してください。

点椅方法

(グリーン:点灯)にかわらない。

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

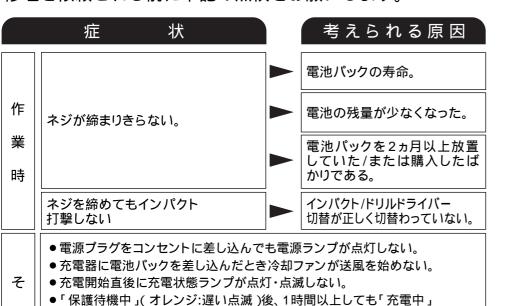

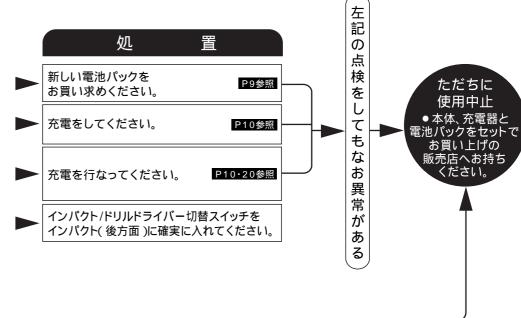

の他

●「充電中」(グリーン:点灯)後、1時間以上充電しても「フル充電完了」 (グリーン:速い点滅)にならない。

●操作パネル上のすべてのランプ表示が点滅し、スイッチを引いても動かない。

|愛情点検

長年ご使用の充電マルチインパクトドライバーの点検を!

C

こんな症状はありませんか?

- ◆本体や充電器が破損、変形したり、こげくさい臭いがする。
- ●充電器のコードが損傷している。
- ●動作中に異常な音がする。

お願い

故障や事故防止のために使用を中止し、電池パックまたは充電器の電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店に点検をご相談ください。